


Svejselanlæg OXY STAR Ref. G2903

Brugsanvisning

DK

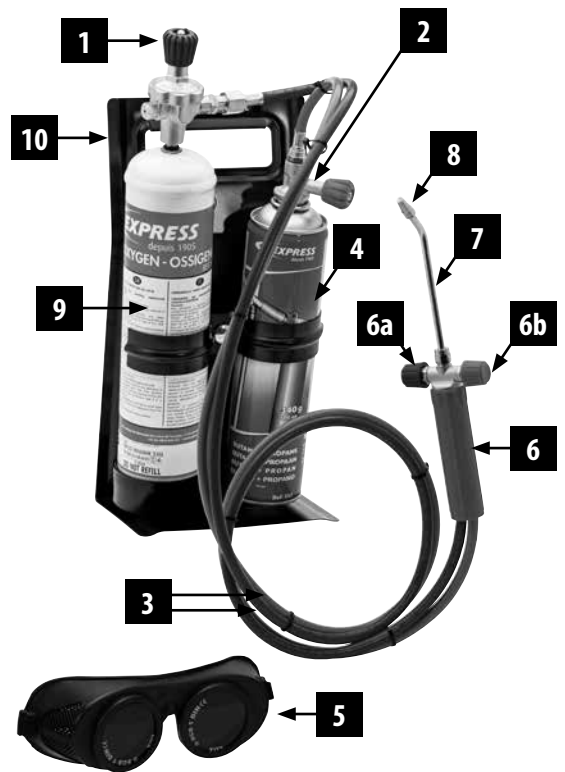

VIGTIGT : Læs vejledningen omhyggeligt, før du tilslutter cylinderen og patronen.
Opbevar denne vejledning, og se den, når det er nødvendigt.

BESKRIVELSE

1. Iltregulator med indbygget tilbageløbsikring (blå)
2. Gasreguleringsventil med integreret kontraventil (orange)
3. Slangesæt (iltslange = blå, gasslange = orange)
4. Butan + propangaspatron, engangs, ref. 555, 600 ml
5. Svejsebriller
6. Håndtag med præcisionskontrolventiler
 - 6a. Ventil til ilt (blå)
 - 6b. Gasventil (orange)
7. Blandelanse
8. Højtstående svejseudrustning boret til 0,9 mm
9. Engangs iltflaske ref. 522, 110 L
10. Støtteramme med støtte til tanke

YDEEVNE I HENHOLD TIL MONTERINGSTYPEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Lodning af kobber | Ø 12 til 38 mm |
| Svejsning af stål | tykkelse op til 4 mm |
| Autogen svejsning af stål | tykkelse op til 3 mm |
| Autonomi af iltbeholder | 30 min i gennemsnit |
| Autonomi af gasbeholderen | 10 timer |
| Svejsning dyse | Ø 0,9 mm svarende til 300 l/min med 4 bar iltregulator |
| Flammetemperatur | 2850 °C |

For at øge sikkerheden er denne station ligesom de professionelle stationer udstyret med en integreret tilbagestrømnings-/eksplosionsbeskyttelsesanordning i håndtaget.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Brug kun den foreskrevne cylinder og patron. Det kan være farligt at forsøge at bruge andre beholdere end de anbefalede.

GAS: EXPRESS Butan + propanpatron ref. 555.

OXYGEN: EXPRESS flaske ref. 522.

Tilslut aldrig en beholder, før du har læst de påtrykte instruktioner. Forsøg ikke at fylde gaspatronen og iltflasken.

Tilslut beholderne i et godt ventileret område, væk fra flammer eller antændelseskilder og væk fra mennesker. Genopfyldningsbeholdere må kun genopfyldes af leverandøren; genopfyldning på anden vis kan forårsage alvorlige ulykker. Installations- og fabriksindstillingerne må ikke ændres. Forsøg på at ændre udstyrets indstilling eller konstruktion, demontering af dele eller brug af andre komponenter end dem, der anbefales, kan være farligt.

Før du tilslutter en beholder

- Hvis fittings har tætninger, skal du kontrollere, at de sidder på plads og er ubeskadigede.
- Kontroller slangenes tilstand.
- Brug ikke en enhed, der er synligt beskadiget på nogen måde.
- Luk apparatets vandhaner, før du foretager en tilslutning.
- Brug ikke fedt eller olie til dele, der er i kontakt med ilt.

Sådan bruger du enheden

- Læg ikke lommelygten fra dig, når den er tændt.
- Pas på ikke at opvarme cylinderen og patronen eller brænde slangerne.

Arbejdsvilkår

- Der må ikke arbejdes i et lukket rum; oprethold tilstrækkelig ventilation.
- Arbejd kun i et rent område, væk fra brændbare eller fedtede materialer. Brug det medfølgende øjenbeskyttelsesudstyr.
- Bær ikke-brændbart, fedtfrit tøj.
- Undgå at indånde svejse- eller lodningsdampe.

I tilfælde af brand skal ilttilførslen først stoppes.

I tilfælde af lækage skal du lukke alle haner på beholderne.

SAMLING / TILSLUTNING

- Udføres i et ventileret rum, væk fra flammer eller glødende genstande.
- Tilslut beholderne i et godt ventileret område, væk fra flammer eller antændelseskilder og væk fra mennesker.
 - Sørg for, at iltregulatoren (1) er lukket.
 - Tilslut iltslangen (3-blå) med en gaffelnøgle størrelse 17 til iltregulatoren (1-blå) (højre gevind).
 - Skru iltflasken (9) i iltregulatoren (1-blå) ved at dreje den mod uret. Det gøres ved at fjerne flasken fra holderen (10).
 - Skru engangsgaspatronen (4) ind i gasreguleringsventilen (2-orange) ved at dreje den med uret. Dette gøres ved at fjerne patronen fra holderen (10). Tag også hensyn til starten af nettet og angivelsen af nettets retning.

Forsigtig: Skru patronerne i uden skruenøgle og uden fedt for at undgå at beskadige gevindene.

KONTROL AF TÆNDING/FLAMME

Du må ikke bruge en lighter. Men brug en gastænder af typen ref. 5460.
Placer stationen oprejst på et stabilt underlag.

Tænding

- Åbn gashanen (rød) en smule, og tænd, indtil en gul flamme hænger på tuden.
- Åbn iltlen meget gradvist for at opnå en lyseblå stng.
- Gentag disse trin, indtil den ønskede effekt er opnået.

Justering af flammen på håndtaget

- For meget ilt: flammen med dens gennemsigtige svie vil oxidere de metaller, der skal loddes.
- For meget gas: flammen, med et mørkeblåt stik og en falsk gul flamme, er måske ikke varm nok til den nødvendige lodning.
- Velfastemt flamme: meget lys blå stng med en reduceret gennemsigtig spids.

SLUKNING

- Luk først gaspatronventilen (6b-orange) og derefter iltflaskeventilen (6a-blå) på håndtaget.
- Luk alle andre ventiler.
- Åbn ventilerne kortvarigt en efter en på håndtaget (ikke samtidig) for at lette trykket i rørene.
- Luk derefter ventilerne igen.
- Afbryd flaskerne ved længere tids opbevaring.
- Afbryd iltregulatoren og gasreguleringsventilen fra de respektive tanke i et godt ventileret område, væk fra flammer eller antændelseskilder og væk fra mennesker.
- Lad faklen køle af, inden den opbevares.

ÆNDRING AF BEHOLDERE

Ryg ikke, mens du skifter beholder.
Forsøg ikke at fylde gaspatronen eller iltflasken.

Slukning

- Luk først gaspatronventilen (6b-orange) og derefter iltflaskeventilen (6a-blå) på håndtaget.
- Luk alle andre ventiler.
- Åbn ventilerne kortvarigt en efter en på håndtaget (ikke samtidig) for at lette trykket i slangerne.
- Luk derefter ventilerne igen.
- Afbryd iltregulatoren og gasreguleringsventilen fra de respektive tanke i et godt ventileret område, væk fra flammer eller antændelseskilder og væk fra mennesker.

Tilslutning af de nye beholdere

- Tilslut nye beholdere i et godt ventileret område, væk fra flammer eller antændelseskilder og væk fra mennesker.
- Sørg for, at apparatets ventiler er lukkede, før du foretager en tilslutning.
- Tilslut iltflasken til den blå ventil.
- Tilslut gasflasken til den orange hane.
- Sæt flaskerne tilbage i kurven i en oprejst position.

OPBEVARING OG TRANSPORT

- Afbryd beholderne, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, eller hvis det skal transporteres i et køretøj.
 - Opbevar enheden i et ventileret område væk fra varme og fedt.
 - Opbevar og transporter beholdere i opretstående stilling.
- Holdes væk fra børn.

VEDLIGEHOLDELSE

- Kontroller regelmæssigt rørføringenes tilstand for hak, forbrændinger, revner eller revner.
 - Brug kun de foreskrevne reservedele.
- Brug aldrig et apparat med defekte dele.

EFTERSALGSSERVICE

Af sikkerhedshensyn bør reparationer kun udføres af GUILBERT EXPRESS. I tilfælde af manglende overholdelse af denne bestemmelse er garantien ugyldig.

GARANTI

Dette udstyr er dækket af en fuld 2-årig garanti fra købsdatoen mod alle fabriktions- og materialefejl. Vores garanti udelukker udskiftning eller reparation som følge af normal slitage og skader forårsaget af uagtsomhed eller manglende overholdelse af brugsanvisningerne i denne manual.

Hvis ovenstående anvisninger ikke overholdes, suspenderes producentens garanti, og den fritages for ethvert ansvar.